

**EXPLOODE DJ RGB Party Speaker**

تکنولوژی بیسیم واقعی

E-S208



دفتربه راهنما

لطفاً قبل از استفاده از اسپیکر این دفتربه راهنما را به دقت بخوانید.

به حسن انتخاب شما تبریک می گوئیم.

ما به شما توصیه می کنیم که چند دقیقه وقت بگذارید و این راهنما را مطالعه کنید، که محصول را توصیف می کند و شامل دستورالعمل های گام به گام برای کمک به شما برای لذت بردن از ویژگی های محصول است. قبل از استفاده از محصول خود، تمام دستورالعمل های ایمنی را بخوانید.

اگر در مورد این محصول، نصب یا عملکرد آن سؤالی دارید، لطفاً با فروشنده یا با واحد خدمات مشتریان با شماره 45203-021 تماس بگیرید.

دستورالعمل های ایمنی مهم:

1. همه هشدارها را بخوانید.

2. تمام دستورالعمل ها را دنبال کنید.

3. دستگاه نباید در معرض چکه یا پاشیدن مایعات قرار گیرد. از قرار دادن وسایل حاوی مایعات مانند گلدان روی دستگاه خودداری کنید.

4. به هیچ وجه منافذ تهویه هوا را مسدود نکنید. حداقل فاصله 30 سانتی متر از اطراف دستگاه باید خالی از سایر وسایل باشد.


5. این دستگاه را در نزدیکی هیچ منبع حرارتی مانند رادیاتور، رجیستر حرارت، اجاق گاز یا سایر دستگاه ها (از جمله تقویت کننده ها) که گرما تولید می کنند نصب نکنید.

6. از قرار دادن وسایلی که شعله آزاد دارند مانند شمع های روشن ، بر روی دستگاه اسپیکر خودداری نمائید.

7. سیم برق نباید در مسیر رفت و آمد قرار گیرد بخصوص مراقب باشید سیم برق از محل دوشاخه ، محل اتصال به پریز و محل خروج از دستگاه خم شدگی شدید نداشته باشد.


8. فقط از ملحقات و لوازم جانبی مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید.

9. دستگاه را در هنگام وقوع طوفان و رعد و برق یا زمانی که برای مدت طولانی استفاده نمی شود از برق بکشید.

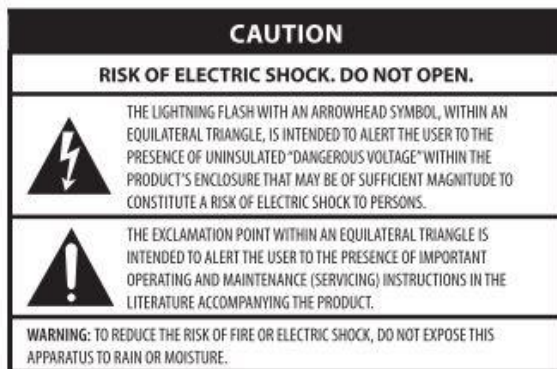

# بررسی اجمالی محصول

## عملکرد پنل بالا

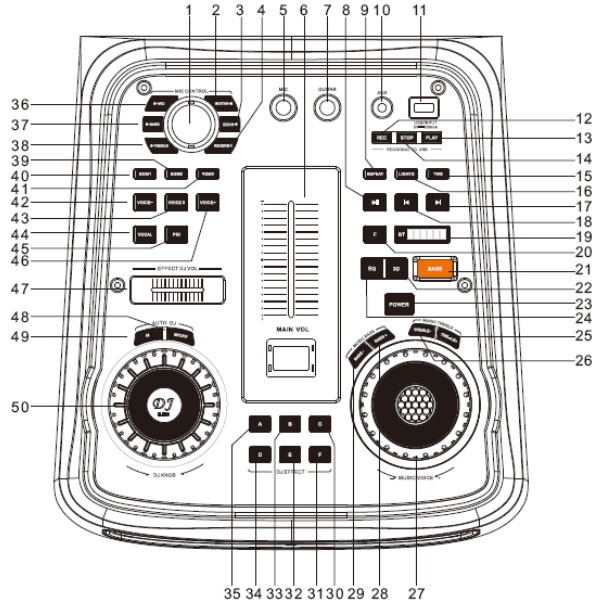


1. تنظیم صدای میکروفون: چرخش برای تنظیم صدای میکروفون به حالت دلخواه باس/ تریبل/ گیتار/ اکو/ ریورب
2. گیتار: دکمه MIC CONTROL VOL را فشار دهید تا صدای گیتار را به سطوح دلخواه خود تنظیم کنید و چراغ نشانگر کلید سفید چشمک می زند صفحه نمایش مقدار انتخاب شده را نشان می دهد.
3. دکمه ECHO: دکمه را فشار دهید و چراغ نشانگر کلید سبز چشمک می زند. دکمه MIC CONTROL VOL را برای تنظیم افکت اکو بچرخانید، صفحه نمایش مقدار انتخاب شده را نشان می دهد.
4. REVERB: دکمه را فشار دهید و چراغ نشانگر کلید سبز چشمک می زند. دکمه MIC CONTROL VOL را برای تنظیم افکت بچرخانید، صفحه نمایش مقدار انتخاب شده را نشان می دهد.
5. MIC: یک میکروفون برای آواز خواندن در حین گوش دادن به موسیقی وارد کنید.
6. صدای اصلی: دکمه را به سمت بالا/پایین بکشید تا صدای اسپیکر را به سطح دلخواه خود تنظیم کنید، صفحه نمایش مقدار انتخاب شده را نشان می دهد.
7. گیتار: اتصال به گیتار در این مدل غیرفعال میباشد.
8. II ► این دکمه را برای توقف موسیقی فشار دهید. برای شروع پخش موزیک مجدداً فشار دهید.
9. REPEAT: یکبار دکمه را فشار دهید تا همه آهنگ ها تکرار شوند، برای تکرار یک آهنگ واحد دوبار فشار دهید و چراغ نشانگر کلید قرمز چشمک می زند. برای توقف ( خاموش شده ) حالت تکرار آهنگ ، مجدد دکمه را فشار دهید چراغ نشانگر کلید در حالت خاموش شدن قرمز ثابت خواهد بود.

10. **AUX** : (ورودی 3.5 میلی متر AUX) از طریق کابل AUX به دستگاه خارجی متصل شوید.
11. **USB** : محل اتصال USB برای پخش موسیقی ذخیره شده خود را وارد کنید.
12. **REC** : در حالت BT/AUX جهت ضبط موسیقی از طریق میکروفون MIC بر روی USB دکمه REC فشار دهید. صفحه نمایش REC چشمک زن قرمز خواهد بود، دکمه STOP را فشار دهید تا ضبط متوقف شود.
13. **PLAY** : برای پخش محتوای ضبط شده در USB این دکمه را فشار دهید، چراغ دکمه سبز شده و به سرعت چشمک می زند. پس از پایان گوش دادن به محتوای ضبط شده، دکمه STOP را برای خروج فشار دهید.
14. **STOP** : هنگام ضبط یا پخش فایل ضبط شده، جهت توقف خارج شدن دکمه STOP را فشار دهید تا خارج شوید. در این حالت چراغ نشانگر کلید به رنگ سفید ثابت خواهد بود.
15. **TWS** : اگر دو اسپیکر E-S208 دارید می توانید آنها را بصورت بی سیم متصل کنید تا از جلوه صدای استریو لذت ببرید، هر دو اسپیکر را روشن کنید و در حالت پخش BT قرار دهید (قبل از برقراری اتصال بلوتوث)، دکمه TWS در هریک از دستگاه های اسپیکر فشار دهید (این اسپیکر به دستگاه HOST تبدیل میشود و اسپیکر دیگر به دستگاه ثانویه تبدیل می شود) چراغ نشانگر به رنگ سفید چشمک می زند. وقتی جفت سازی موفقیت آمیز باشد، اسپیکر حالت TWS CONNECTED را نشان می دهد و چراغ نشانگر هر دو اسپیکر به رنگ سفید ثابت در می آید. صفحه نمایش اسپیکر میزبان BT و اسپیکر ثانویه TWS را نشان می دهد. دستگاه صوتی بلوتوث خود را روشن کنید و E-S208 را جستجو کنید تا اتصال بلوتوث برقرار شود. پس از اتصال موفقیت آمیز، موسیقی بطور همزمان از هر دو اسپیکر پخش می شود. در حالت TWS از کلید عملکرد اسپیکر HOST برای کنترل استفاده کنید. جهت توقف حالت جفت سازی کلید 2S / TWS را روی هریک از اسپیکرها فشار دهید تا جفت شدن قطع شود.
16. **LIGHT** : برای تغییر جلوه های نور اسپیکر دکمه لایت را فشار دهید (7 حالت برای انتخاب وجود دارد)
17. ▶ برای پخش به آهنگ بعدی ذخیره شده در درایو فشار دهید.
18. ◀ برای بازگشت به آهنگ قبلی ذخیره شده در درایو فشار دهید.
19. **BT** : با فشار دادن دکمه BT حالت بلوتوث فعال میشود و همزمان طیف نوری روی کلید شروع به اجرا می کند، وقتی جفت سازی موفقیت آمیز باشد اسپیکر حالت BT Connected را نشان می دهد و طیف نوری متوقف و رنگ آبی آن ثابت می شود. هنگام پخش موسیقی، طیف نوری مطابق با ریتم شروع به اجرا می کند.
20. **F** : برای جابجایی بین حالت های BT1 / USB1 / BT2 / USB2 / ARC / AUX را فشار دهید.
21. **BASS** : برای روشن/خاموش کردن جلوه Bass Boost را فشار دهید. نشانگر کلید در هنگام روشن شدن ، به رنگ قرمز چشمک می زند و در صورت خاموش شدن به رنگ قرمز ثابت خواهد بود.
22. **3 D** : برای ورود به جلوه صوتی سه بعدی این کلید را فشار دهید، چراغ نشانگر کلید سبز چشمک میزند این کلید را دوباره فشار دهید تا از این حالت خارج شوید. در این حالت چراغ نشانگر به رنگ سبز ثابت در می آید.
23. **POWER** : برای روشن کردن اسپیکر فشار دهید، نشانگر کلید آبی ثابت خواهد بود. دوباره فشار دهید تا وارد حالت STANDBY شود نشانگر کلید قرمز ثابت خواهد بود.
24. **EQ** : برای جابجایی بین حالت های ROCK,FLAT,CLASSIC,JAZZ,POP فشار دهید.
25. **+TREBLE** : دکمه را به بالا فشار دهید تا تنظیمات سه برابر به سطح دلخواه خود تنظیم کنید.
26. **-TREBLE** : دکمه را به بالا فشار دهید تا تنظیمات سه برابر به سطح دلخواه خود تنظیم کنید.

27. **MUSIC VOICE** : دکمه را بچرخانید تا جلوه صوتی را افزایش یا کاهش دهید. صدای خواننده را از مرد به زن و بالعکس تغییر دهید. هنگام چرخاندن دستگیره، جلوه نور دستگیره با رنگارنگ تغییر می‌کند؛ چرخش را متوقف کنید تا به صدای اصلی بازگردد، چراغ‌های دستگیره تغییرات تنفس رنگی را اعمال می‌کنند.
28. **+ BASS** : دکمه را برای افزایش افکت باس فشار دهید.
29. **- BASS** : دکمه را برای کاهش افکت باس فشار دهید.
30. **C** : برای انتخاب افکت DJ فشار دهید.
31. **F** : برای انتخاب افکت DJ فشار دهید.
32. **E** : برای انتخاب افکت DJ فشار دهید.
33. **B** : برای انتخاب افکت DJ فشار دهید.
34. **D** : برای انتخاب افکت DJ فشار دهید.
35. **A** : برای انتخاب افکت DJ فشار دهید.
36. **MIC** : دکمه را فشار دهید، نشانگر کلید به رنگ سفید چشمک می‌زند، دکمه **MIC CONTROL VOL** را بچرخانید تا صدای میکروفون را به سطوح دلخواه خود تنظیم کنید.
37. **BASS** : برای تنظیم **BASS** به سطح دلخواه خود این کلید را فشار دهید. هنگامی که **B0** روی صفحه نمایش داده می‌شود، دکمه **MAIN VOL** را بچرخانید تا جلوه **BASS** را از **+6** دسی بل تا **-6** دسی بل تنظیم کنید، نمایشگر مقادیر دسی بل مربوطه را نشان می‌دهد.
38. **TREBLE** : برای تنظیم **TREBLE** به سطح دلخواه این کلید را فشار دهید هنگامی که **T0** روی صفحه نمایش داده می‌شود دکمه **MAIN VOL** را بچرخانید تا افکت **TREBLE** را از **+6** دسی بل تا **-6** دسی بل تنظیم کنید. نمایشگر مقادیر دسی بل را نشان می‌دهد.
39. **BGM1** : برای انتخاب جلوه صدای پس زمینه فشار دهید، نشانگر کلید سبز چشمک می‌زند.
40. **BGM2** : برای انتخاب جلوه صدای پس زمینه فشار دهید، نشانگر کلید سبز چشمک می‌زند.
41. **BGM3** : برای انتخاب جلوه صدای پس زمینه فشار دهید، نشانگر کلید سبز چشمک می‌زند.
42. **VOICE-** : هنگام استفاده برای تنظیم صدای میکروفون کلید **VOICE** را فشار دهید، تا صدای میکروفون کاهش یابد صفحه نمایش **P-6** تا **P0** را نشان می‌دهد، در این هنگام چراغ نشانگر کلید با رنگ آبی چشمک می‌زند و برای خروج از حالت تنظیم صدا مجدد کلید **VOICE** را فشار دهید و نمایشگر مقادیر انتخاب شده را نشان می‌دهد.
43. **VOICE 0** : هنگام استفاده از میکروفون، این کلید را فشار دهید تا به صدای اصلی بازگردد و صفحه نمایش **P00** را نمایش می‌دهد رنگ نشانگر کلید آبی خواهد ماند.
44. **VOCAL** : برای حذف کردن صدای خواننده و گوش دادن فقط به موسیقی فشار دهید، چراغ نشانگر کلید آبی خواهد ماند.
45. **MIC PRI** : برای مشخص شدن صدای میکروفون دکمه **PRI** را فشار دهید، در این حالت موسیقی پس زمینه را کم می‌شود چراغ نشانگر کلید قرمز چشمک می‌زند دوباره فشار دهید تا عملکرد خاموش شود.
46. **VOICE+** : هنگام استفاده برای تنظیم صدای میکروفون کلید **VOICE** را فشار دهید، تا صدای میکروفون افزایش یابد صفحه نمایش **P-6** تا **P0** را نشان می‌دهد، در این هنگام چراغ نشانگر کلید با رنگ آبی چشمک می‌زند و برای خروج از حالت تنظیم صدا مجدد کلید **VOICE** را فشار دهید و نمایشگر مقادیر انتخاب شده را نشان می‌دهد.


47. **EFFECT DJ VOL** : هنگام انتخاب حالت مربوط به **DJ EFFECT** دستگیره را به طور مکرر به چپ و راست بکشید، دستگاه اثر **DJ** مربوطه را دریافت می کند و در این حالت جلوه نور رنگارنگ روی دستگیره مشاهده می شود.
48. **M/OFF** : برای روشن/خاموش افکت **AUTO DJ** کلید **M/OFF** را فشار دهید.
49. **M** : برای تغییر افکت های مختلف **AUTO DJ** کلید **M** را فشار دهید. ( 6 افکت برای انتخاب وجود دارد)
50. دستگیره **DJ**

## پنل کنترل عقب

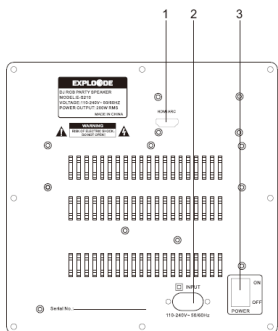

1. **HDMI ARC** : کابل **HDMI** را به تلویزیون یا دستگاه دارای **HDMI ARC** وصل کنید.
2. **AC** : ورودی **AC** : محل اتصال کابل برق اصلی از پریز برق به اسپیکر میباشد.
3. **POWER** : برای روشن / خاموش کردن اسپیکر فشار دهید.

## ریموت کنترل

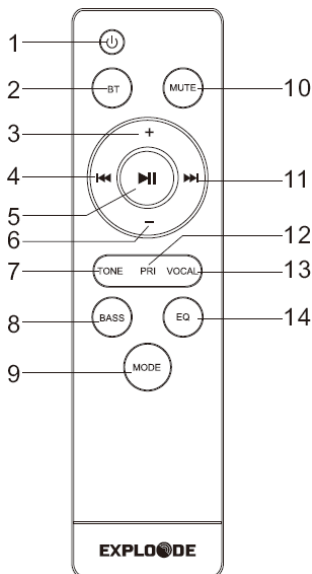

1. **POWER** : هنگامی که کلید پاور در پنل پشتی اسپیکر روشن است، دکمه پاور روی ریموت کنترل را فشار دهید، دستگاه به حالت **STANDBY** میرود دکمه را دوباره فشار دهید تا حالت پخش از سرگرفته می شود.
2. **بلوتوث BT** : برای روشن کردن حالت بلوتوث فشار دهید اسپیکر در حالت اتصال به بلوتوث وارد میشود. **E-S208** را در دستگاه خود جستجو کنید و متصل شوید. پس از تکمیل جفت شدن دستگاه شروع به پخش موسیقی میکند دکمه **PLAY/PAUSE** را برای توقف / پخش موسیقی فشار دهید.
- برای انتخاب آهنگ قبلی **⏮** یا بعدی **⏭** کلید را کوتاه فشار دهید.
3. **+** : برای افزایش صدا به سطح دلخواه خود فشار دهید.
4. **⏪** : برای انتقال به آهنگ قبلی ذخیره شده در دستگاه **USB/BLUETOOTH** را فشار دهید.
5. **-** : برای کاهش صدا به سطح دلخواه خود فشار دهید.
6. **tone** : برای تنظیم **TREBLE/BASS** به سطح دلخواه فشار دهید.
7. **PRI** : هنگامی که میکروفون در حال استفاده است، برای تنظیم شدن صدای میکروفون فشار دهید.
8. **BASS** : برای افزایش/کاهش تنظیمات باس به سطح دلخواه خود فشار دهید.
9. **MODE** : برای جابجایی بین حالت های **BT/USB/ARC/AUX** فشار دهید.
10. **MUTE** : برای قطع یا وصل موسیقی در هر حالتی فشار دهید، دوباره فشار دهید تا صدا ادامه یابد.
11. **I** : برای پخش آهنگ بعدی ذخیره شده در دستگاه **USB/BLUETOOTH** این دکمه را فشار دهید.
12. **II** : برای متوقف کردن موسیقی، دوباره فشار دهید تا پخش از سر گرفته شود.
13. **VOCAL** : برای حذف کردن صدای خواننده و گوش دادن فقط به موسیقی فشار دهید.
14. **EQ** : برای انتخاب بین جلوه های مختلف اکولایزر **FLAT,CLASSIC,JAZZ,POP,ROCK** را فشار دهید.

## عملیات پایه

### روشن/خاموش کردن دستگاه

برای روشن/خاموش کردن اسپیکر دکمه روشن/خاموش را در پشت اسپیکر فشار دهید.  
اگر دکمه پاور پشت دستگاه خاموش باشد، دکمه پاور روی ریموت کنترل کار نخواهد کرد.

## انتخاب حالت

دکمه **MODE** : دکمه **MODE** را روی ریموت فشار دهید یا با استفاده از کلید **F** روی دستگاه یکی از حالت های **BT/USB /ARC/AUX** را انتخاب کنید.

## تنظیم صدا

**MAIN VOL** را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت روی دستگاه بچرخانید، کنترل از راه دور برای افزایش یا کاهش سطح صدای موسیقی دکمه **+/-** را فشار دهید.

## عملکرد تغییر صدا

دکمه **MUSIC VOICE** را برای تغییر **+/ - VOICE** فشار دهید در کنترل پنل بالای اسپیکر دستگیره را بکشید.

دکمه **MUSIC VOICE** را بچرخانید تا جلوه صوتی را تغییر دهید تغییر صدای خواننده مرد را می توان به صدای زن و بلعکس تبدیل کرد هنگامی که دستگیره روی **O** (وسط ولوم ) صدای اصلی پخش خواهد شد برای تغییر جلوه صدا دکمه را در جهت عقربه های ساعت به **P+7** یا در خلاف جهت عقربه های ساعت به سطح **P-7** بچرخانید (مثال : صدای خواننده مرد را می توان به صدای زن/ صدای بچه/ صدای خنده دار تغییر داد). هنگام چرخاندن دستگیره، جلوه نور دستگیره رنگارنگ می باشد؛ هنگامی که چرخش متوقف می شود، رنگ چراغ های دستگیره ثابت خواهد شد.

## عملکرد قطع صدا

دکمه **VOCAL** را در پنل بالای اسپیکر فشار دهید تا صدای خواننده ضعیف یا حذف شود در صورت فعال شدن ضرب آهنگ ها بدون صدای امضا کننده پخش می شود. دکمه را فشار دهید تا پخش عادی از سر گرفته شود.

## جک میکروفون

یک ورودی میکروفون روی اسپیکر وجود دارد. میکروفون سیمی را به **MIC JACK 6.3** میلی متر وصل کنید برای آواز خواندن حین گوش دادن به موسیقی روی صفحه کنترل دستگاه **MIC JACK** را بچرخانید. دکمه **MIC CONTROL** را برای افزایش یا کاهش صدای میکروفون تا سطح دلخواه تنظیم کنید. برای تنظیم **ECHO/ REVERB / BASS** میکروفون دکمه عملکرد را فشار دهید و دکمه اصلی صدا را در صفحه کنترل بالا بچرخانید تا مطابق انتخاب شما تنظیم گردد.

## برتری صدای میکروفون

هنگام استفاده از میکروفون، دکمه **MIC PR** را در پنل بالایی یا دکمه **PRI** روی ریموت کنترل را فشار دهید تا برتری صدای میکروفون نسبت به موسیقی فعال شود. چراغ نشانگر کلید قرمز چشمک میزند دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد غیرفعال شود و چراغ نشانگر کلید قرمز ثابت خواهد شد.

## میکروفون


داخل میکروفون بی سیم باتری متناسب گذاشته و دکمه ی روی میکروفون را جهت روشن شدن میکروفون فشار دهید سپس به صورت خودکار میکروفون به دستگاه متصل میگردد اکنون با میکروفون صحبت کنید تا صدای شما از دستگاه اسپیکر پخش شود.


## ورودی AUX

دکمه **F** را روی دستگاه یا دکمه **F** را روی ریموت کنترل فشار دهید تا حالت **AUX** را انتخاب کنید. با اتصال اسپیکر به **AUX** پلیر/ کامپیوتر/ لپ تاپ با جک **3/5** میلی متری کابل ورودی **AUX-IN** اتصال بلندگو با تلفن هوشمند) انتخاب کنید تا موسیقی را از دستگاه خارجی پخش کنید.

## پخش USB

دکمه **MODE** روی کنترل یا **F** دستگاه فشار دهید تا **USB** فعال شود دستگاه به طور خودکار موسیقی را روی **USB Stick** اجرا می کند. دکمه توقف را برای مکث موسیقی فشار دهید، دوباره برای ادامه پخش فشار دهید.

برای پخش آهنگ قبلی دکمه  را کوتاه فشار دهید.



برای رفتن به آهنگ بعدی دکمه  را کوتاه فشار دهید.

## عملکرد بلوتوث

دکمه **BT** روی کنترل از راه دور یا روی کنترل پنل صفحه نمایش داده میشود.

دستگاه بلوتوث را در فاصله **10** متری قرار دهید، عملکرد بلوتوث را روشن کنید **E-S208** را جستجو کنید. پس از تکمیل جفت شدن شروع به پخش موسیقی از دستگاه خود کنید.

دکمه **PLAY/PAUSE** را برای توقف موقت موسیقی فشار دهید، برای از سرگیری پخش دوباره دکمه را فشار دهید.

برای انتخاب آهنگ قبلی  یا بعدی  ، دکمه را کوتاه فشار دهید.

## افکت نورپردازی

دکمه **SPEAKER LIGHTS** را در کنترل پنل فشار دهید تا جلوه های نوری مختلف روی ووفر را انتخاب کنید.

7 حالت روشنایی برای انتخاب شما وجود دارد.

حالت 1: چند رنگ به طور خودکار هنگام روشن شدن

حالت 2: تغییر رنگ در حال اجرای موسیقی

حالت 3: تغییر رنگ در حال اجرای موسیقی

حالت 4: تغییر رنگ در حال اجرای موسیقی

حالت 5: تغییر رنگ در حال اجرای موسیقی

حالت 6: تغییر رنگ در حال اجرای موسیقی

حالت 7: تغییر رنگ در حال اجرای موسیقی

## جلوه صوتی سه بعدی

دکمه **D 3** را برای لذت بردن از جلوه صدای سه بعدی، در کنترل پنل فشار دهید، برای غیرفعال کردن، کلید را دوباره فشار دهید.

## مشخصات عمومی

AC110-240V~50/60Hz  
260 W  
16.75 Kg  
340 x 388 x 935 mm

نیروی مورد نیاز  
مصرف برق  
وزن خالص  
ابعاد

## بخش صوتی

دو ساب 8 اینچی  
بلندگوی توپیتر دو بل 1 اینچی  
35-20 KHZ  
4  
 $\geq$  DB70  
W 200

سایز اسپیکر:  
درایور:  
پاسخ فرکانس:  
 $\Omega$  امپدانس:  
نسبت سیگنال به نویز:  
قدرت:

## تجهیزات جانبی

1 عدد  
1 عدد  
1 عدد  
1 عدد  
1 عدد

ریموت کنترل  
AUX کابل  
کابل شارژ  
HDMI ARC 1.5M کابل  
HDMI ARC Cable 2.1 M کابل  
دفترچه راهنمای دستور العمل

توجه: مشخصات برای بهبود مستمر بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.